Highlightcubes® Bedienungsanleitung



Inhalt

1.	. Bedienung	1
	1.1 Kippschalter	1
	1.2 Drehschalter	2
	1.3 Fernbedienung	2
	1.4 App/ Tablet Steuerung	3
	1.4.1 Grundsätzliche Anforderungen	3
	1.3.2 Die Steuerung	3
2.	. Fehlerbehebung	4
	2.1 Wechselndes blinken rot / grün / blau	4
	2.2 Der Highlightcube hört nach 5 Minuten nicht auf zu blinken	5
	2.2 Fehlen in der App, aber Highlightcube blinkt nicht	6
	2.3 Der Highlightcube ist angeschaltet leuchtet aber nicht	7
3.	. Akku laden	7
4.	. Netzbetrieb	7
5.	. Kontakt / technischer Support	8
K	ennen Sie schon unsere anderen Produkte?	8

1. Bedienung

1.1 Kippschalter

Der Kippschalter am schwarzen Steuerungskästchen des Highlightcubes besitzt drei verschiedene Einstellungsstufen:

I = Akkubetrieb, der Highlightcube wird via Akku versorgt und beginnt zu leuchten.

0 = Der Highlightcube ist ausgeschaltet.

II = Der Highlightcube wird über 230V Netzbetrieb versorgt, sofern eine Stromversorgung vorhanden ist, beginnt der Highlightcube zu leuchten.



Am Ende der Veranstaltung stellen Sie bitte alle Schalter wieder auf die Position 0 "Ausgeschaltet".



1.2 Drehschalter



Der Drehschalter am schwarzen Steuerungskästchen des Highlightcubes besitzt vier verschiedene Einstellungsstufen (siehe Bild). Drehen Sie den Schalter für die gewünschte Betriebsart auf die entsprechende Stufe.

Am Ende der Veranstaltung drehen Sie bitte alle Schalter wieder auf die Position "Ausgeschaltet".

1.3 Fernbedienung

Um die Farbe via Fernbedienung zu ändern, gehen Sie einfach mit der Fernbedienung in die nähe des Empfängers (dieser befindet sich am schwarzen Steuerungskästchen des Highlightcubes) und drücken Sie die entsprechend gewünschte Farbe. Der Highlightcube wechselt umgehend die gewünschte Farbe.



- Weiße Tasten (Links oben): Mit diesen Tasten können Sie die Helligkeit der einzelnen Farben steuern.
 Befinden Sie sich in einem Farb-Modus regeln Sie mit diesen Tasten die Geschwindigkeit des Effekts.
- Schwarze "Off"-Taste (Rechts oben): Hiermit schalten Sie die LED des Highlightcubes aus. Achtung! Der Cube verbraucht weiterhin geringfügig Strom, zum kompletten Abschalten den Kippschalter auf Position 0 stellen.
- Rote "On"-Taste (Rechts oben): Hiermit schalten Sie die LEDs des Highlightcubes an.
- Farben im dunkel-grauen Bereich: Beleuchten Sie den Highlightcube in der ausgewählten Farbe.
- **Flash-Taste**: Die Taste lässt die Farben des Highlightcubes schnell wechseln.
- Strobe-Taste: Aktiviert den Stroboskop-Modus des Highlightcube.
- Fade-Taste: Aktiviert Farbwechsel mit fadenden Übergang.
- Smooth-Taste: Hierbei werden die Farben langsam durchgewechselt.



1.4 App/ Tablet Steuerung

1.4.1 Grundsätzliche Anforderungen


Stellen Sie sicher, dass der mitgelieferte WLAN-Router sowie der Cubeconnect eingesteckt sind und das Tablet sich in Reichweite des Netzwerkes befindet (erkennbar an dem WLAN-Symbol oben rechts).

Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Sollte sich die Verbindung nicht automatisch herstellen, gehen Sie auf Einstellungen > Netzwerk und Internet > WLAN-Einstellungen und wählen Sie dort das "Highlightcubes" WLAN aus.

Sollten Sie das Netzwerk nicht finden, prüfen Sie den Router sowie die Distanz zum Router.

1.3.2 Die Steuerung

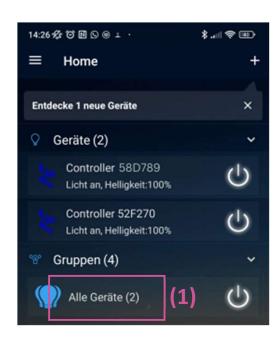

Liste aktualisieren. Nach dem Entsperren des Tablets kann die Geräteliste durch nach unten ziehen aktualisiert werden, nach einigen Sekunden tauchen dann alle im WLAN befindlichen Highlightcubes auf.

Auswahl aller Highlightcubes (1). Um alle Highlightcubes gleichzeitig zu steuern klicken Sie unter Gruppe auf "Alle Geräte". Wollen Sie nur einen Cube steuern, klicken Sie diesen entsprechend an.

Ein- & Ausschalten der Highlightcubes.



Mit dem Klick auf diesen Button können Sie die LEDs in den Highlightcubes per App ausschalten oder einschalten.

Bitte nach Ende der Veranstaltung nicht über die App ausschalten, sondern nur über den Kippschalter am Highlightcube.

Highlightcubes® Bedienungsanleitung





Farbsteuerung. Über den Farbkreis können Sie eine beliebige Farbe auswählen. Ziehen Sie dabei das Kreuz auf die gewünschte Farbe.

Wollen Sie einen genauen RGB Wert auswählen, müssen Sie dafür oben links (2) auf die RGB Zahlen klicken, anschließend können Sie einen exakten Wert eintragen, diesen bestätigen Sie mit "ok"

Helligkeit. Mit dem Regler "Helligkeit" können Sie die Helligkeit beliebig anpassen.

Funktionsleiste. Ganz unten ist die Funktionsleiste erkennbar. Hier können Sie unter "Funktionen" beispielsweise verschiedene Modi einstellen. Unter "Mikrofon" können Sie die Cubes zur Musik leuchten lassen (Achtung das Tablet fungiert als Mikrophon und muss daher guten Zugriff zur laufenden Musik haben).

2. Fehlerbehebung

2.1 Wechselndes blinken rot / grün / blau

Sollte der Highlightcube während Ihrer Veranstaltung anfangen zu blinken, bedeutet das, dass dieser Resettet wurde.

Sofern der **Cubeconnect und der Router eingesteckt** & in Reichweite sind, verbindet sich der Highlightcube **voll automatisch** und Sie müssen **lediglich 30-60 Sek warten**. Anschließend hört der Highlightcube auf zu blinken und **leuchtet grün**, dann kann er wieder ganz normal angesteuert werden.



2.2 Der Highlightcube hört nach 5 Minuten nicht auf zu blinken

Überprüfen Sie als erstes ob Router und Cubeconnect eingesteckt und eingeschaltet sind. Sollte der Highlightcube sich dennoch nicht automatisch verbinden, fügen Sie ihn händisch dem Wlan hinzu:

1. Klicken Sie in der App-Übersicht auf das Plus (rechts oben in der Ecke).



2. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" aus.



3. Wählen Sie das Gerät in der Liste aus.



Hinweis: Sollte in der Liste kein Gerät auftauchen, klicken Sie auf "Erneut scannen" taucht der blinkende Cube immer noch nicht in der Liste auf, muss er neu Resettet werden. Hierzu den Kippschalter am Highlightcube 4 mal auf die Stellung 0 und dann I Schnell hintereinander Stellen bis der Highlightcube wieder anfängt zu blinken.

Dann Schritt 1-3 Wiederholen.

5. Bestätigen Sie das vorgespeicherte Passwort. Sollte das Passwort nicht gespeichert sein, geben Sie "WLAN2018!" ein.

4. Wählen Sie das "Highlightcubes" Wlan aus.



Hinweis: finden Sie das "Highlightcubes" Wlan nicht, stellen Sie sicher, dass der Router angeschaltet und in Reichweite ist.

6. Anschließend warten Sie bis das Gerät fertig verbunden ist.





Klicken Sie auf "Fertig".
Sollte eine Meldung "Fehler beim Umbenennen"
o.ä. angezeigt werden kann diese einfach mit "Ok"





Der Highlightcube ist nun wieder im Wlan registriert und blinkt nicht mehr. Die Farbe kann jetzt, wie unter Punkt 2 beschrieben eingestellt werden.

2.2 Fehlen in der App, aber Highlightcube blinkt nicht

Hierfür kann es 2 Gründe geben:

1) Standort des Wlan-Routers

Der Highlightcube steht zu weit vom WLAN entfernt oder die WLAN-Stärke ist nicht ausreichend.

- -> Prüfen Sie den Standort des WLAN-Routers, dieser sollte nicht von Objekten verdeckt werden oder in einem separaten Raum angeschlossen werden.
- 2) Der Highlightcube ist nicht richtig mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.
- -> Resetten Sie den Highlightcube und fügen Sie diesen wieder erneut dem WLAN hinzu.

Resetten des Highlightcubes:

Stellen Sie hierzu den Kippschalter 4 mal schnell hintereinander auf die Position "Aus" (0) und wieder "An" (I).

Den erfolgreichen Resett erkennen Sie daran, dass der Highlightcube für ca. 2 Sekunden zunächst nur die Farbe Rot hält und dann wieder abwechselnd rot-grün-blau blinkt.

Anschließend einfach 30-60 Sek warten, der Highlightcube verbindet sich automatisch wieder mit dem Netzwerk. Sollte der Cube sich nicht automatisch verbinden, schauen Sie bitte bei Schritt 2.2 nach.

Highlightcubes® Bedienungsanleitung



2.3 Der Highlightcube ist angeschaltet leuchtet aber nicht

Mögliche Ursache: Es ist möglich den Cube über die App oder über die Fernbedienung auszuschalten.

Dann steht der Kippschalter auf "An", der Cube leuchtet aber dennoch nicht.

Um ihn dann wieder anzuschalten, nehmen Sie...

- 1) ...das Tablet und schalten den Cube an (siehe 2.2.2)-
- ...alternativ können Sie ihn auch über die Fernbedienung anschalten (siehe 2.1).



Sollten beide Methoden nicht erfolgreich sein, finden Sie weitere Hilfe bei unserem Support (siehe 6.).

3. Akku laden


Sollte aufgrund der Länge Ihrer Veranstaltung im Vorfeld das Laden der Highlightcubes besprochen worden sein finden Sie hier die nötige Vorgehensweise.

1. Sie stecken das Ladegerät in die Steckdose ein und drücken solange auf Mode bis eingestellt ist.



- 2. Stecken Sie nun das andere Ende des Ladegeräts in die vorgesehene Buchse im schwarzen Steuerungskästchen am Highlightcube.
- 3. Stellen Sie anschließend den Kippschalter auf I (eins) Nun sollte der Ladebalken des Ladegeräts eine Spannung anzeigen.

Es ist wichtig die LED des Cubes beim Laden auszuschalten, nutzen Sie hierfür die Fernbedienung oder die App.

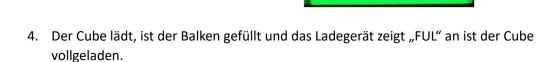

5. Entfernen Sie dann das Kabel, <u>schalten Sie die LED wieder ein</u> und stellen Sie den Kippschalter wieder auf "Aus" (0).

4. Netzbetrieb

Haben Sie die Highlightcubes verkabelt und mit einer dauerhaften Stromversorgung angeschlossen? Dann schalten Sie den Cube ein, indem Sie den Kippschalter auf die Stufe II stellen.



5. Kontakt / technischer Support

Sollten Sie trotz der Anleitung Schwierigkeiten mit einem unserer Highlightcubes haben, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit unter folgender Nummer, wir helfen gerne:

Tel.: +49 2263 9526115



Kennen Sie schon unsere anderen Produkte?

Unsere vollständige Produktwelt:



Unsere Referenzen:

